



Franklin Electric

FMIG Series Self-Priming Centrifugal Pumps

OWNER'S MANUAL

⚠ SAFETY WARNINGS



BEFORE OPERATING OR
INSTALLING THIS PUMP, READ
THIS MANUAL AND FOLLOW
ALL SAFETY RULES AND
OPERATING INSTRUCTIONS.


⚠ SAFETY CAREFULLY READ THESE SAFETY
MESSAGES IN THIS MANUAL AND ON PUMP.

⚠ CAUTION

- **DO NOT OPERATE THIS PUMP DRY!**
- Review instructions before operating.
- Wear ear protection to reduce objectionable noise.

⚠ WARNING

- Review chemical manufacturer's safety precautions before handling.
- Make sure all connections are tight.
- Do not breathe or ingest fumes or chemicals.
- Never use with flammable fluids.
- Turn off engine before servicing.
- If fuel is spilled, avoid creating any source of ignition until the fuel has been cleaned up and the vapors removed.

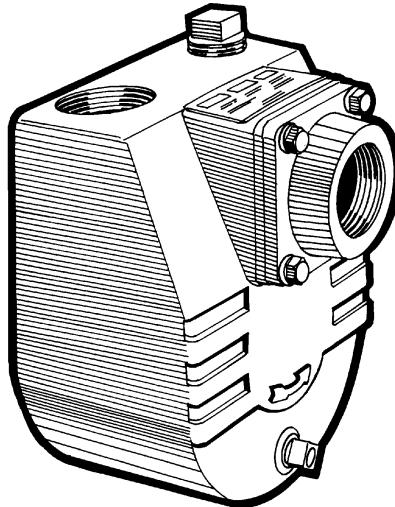

APPLICATION

Use these pumps on water or liquid fertilizer, where the vertical suction from the liquid level is 25 ft. (8m) or less.

The elevation above sea level, and friction losses, must be taken into consideration. **NOTE:** Do not operate this pump dry for more

than two minutes. This pump has been tested and operated under actual working conditions. Engine, pump and all accessories were found satisfactory. If pumping unit is not performing as specified, check installation and Troubleshooting Guide carefully.

INSTALLATION

Refer to Fig. 1

- LOCATION:** For permanent installation, put the pump in a clean, dry and ventilated place. Keep the suction line as short as possible. This keeps pumping flow at its highest.
- MOUNTING:** Mount the pump on a rigid foundation to eliminate creeping due to vibration.
- SUCTION LINE:** Use a suction line the same size as the suction on the pump. If the suction pipe is long, increase it by one size to improve flow. Slope the suction line upwards to the pump to avoid air pockets in the line and hard priming.

- SUCTION PIPE:** Use thread compound on all pipe joints. Connections must be tight. Clean, uncorroded pipe is recommended.
- SUCTION HOSE:** If the suction line runs basically vertically, use an elbow on the hose to prevent kinking. Use double clamps on all hose joints. Connections must be tight. **NOTE:** If you use the pump for dewatering, attach a foot valve to the suction line. **NOTE:** The main cause of pumping problems is a leak in the suction line. Even a tiny leak reduces priming and pumping greatly.

OPERATION - PRIMING THE PUMP

⚠ **WARNING:** DO NOT RUN THE PUMP BEFORE PRIMING IT, SINCE THE SEAL AND IMPELLER COULD BE PERMANENTLY DAMAGED.

Refer to Fig. 1

- PREPARING THE ENGINE:** Follow the engine manufacturer's instructions before operating.
- PRIMING THE PUMP:** Remove the priming plug and fill the casing with the same liquid that you will be pumping and replace plug. If the pump is below the level of the liquid that will be pumped (flooded suction), the pump will automatically fill up when the valves are open. Then start the pump.

CAUTION: DO NOT OPERATE THIS PUMP DRY!

- START-UP:** In a flooded suction situation, the pump will discharge the liquid almost immediately. If the suction line is

above the liquid level being pumped, it will take a few minutes to lift the water to the casing and then to discharge it. If the suction line is quite long, the pump may overheat before the liquid in the suction line reaches the pump. In this case, turn the pump off and drain the casing. Wait a few minutes for the seal in the pump casing to cool down. Then replace the drain plug and refill the casing with the same liquid that will be pumped. Replace the priming plug and restart the pump.


⚠ **WARNING**

If the overheated casing is filled while hot, damage to the seal will occur.

Fig. 1

TYPICAL INSTALLATION

These pumps can also be used for basic dewatering purposes.

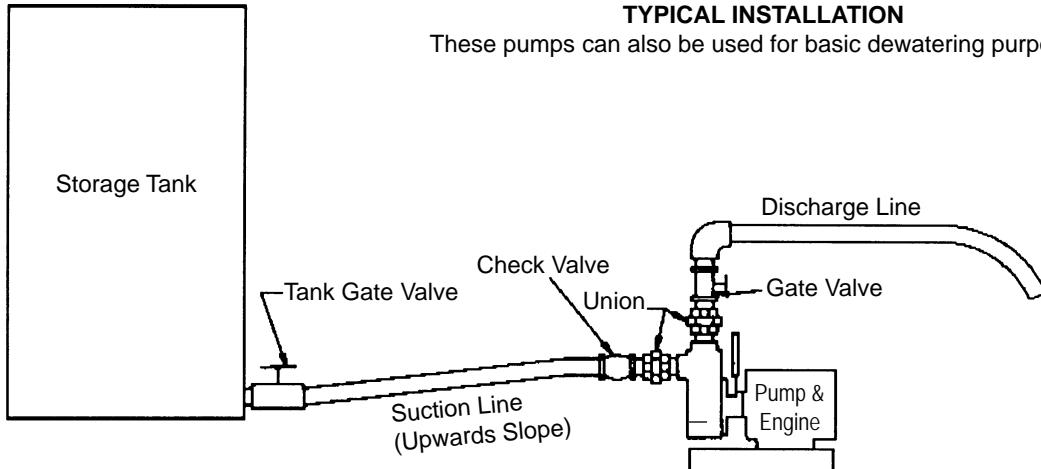

MAINTENANCE

- a) **ENGINE:** Refer to the engine manufacturer's instructions for any maintenance requirements.
- b) **FLUSHING:** If you are pumping chemicals, fertilizers or corrosive liquids, flush the pump after each use. Remove the drain and priming plugs and fill the casing several times with clean water.
- c) **DRAINING:** If the pump is subject to freezing temperatures, drain the pump by removing the drain plug and priming plug. After liquid has drained, run the pump for a few seconds to get the last liquid out of the impeller. Make sure the suction and discharge lines are free of liquid.

REPAIR

Refer to Fig. 2

DISASSEMBLY:


- 1) Drain the pump (see Draining under Maintenance).
- 2) Disconnect the pipes/hoses.
- 3) To remove the casing (1) remove the 6 nuts from the adapter.
- 4) To remove the impeller (2), remove bolt (12) and washer (13).
- 5) To remove the seal (8), simply pull it off of the shaft. The sleeve (10) will slide off with it.
- 6) Remove the adapter (6), by removing the 4 bolts.
- 7) To remove the ceramic seat (9), press it out from the backside of the adapter with your thumbs.
- 8) Remove the rubber cup (4) from the adapter.
- 9) **DO NOT REMOVE THE FLINGER (11)** unless it needs to be replaced.

REASSEMBLY:


- 1) Clean all parts thoroughly before reassembly.
- 2) Apply liquid soap to the outer surface of the rubber cup (4) on the stationary seat (9). Insert the stationary seal seat into the seal adapter plate. Make sure that the smooth face of the ceramic seat is facing towards the front of the pump. Push this assembly into the adapter, using hand pressure only.

- 3) Assemble the adapter (6) onto the engine using the bolts and new sealing washers. Make sure that the flinger (11) is on the shaft. **NOTE:** There may be more than one position that the adapter can be bolted to the engine but only one position is correct. **IMPORTANT:** Be careful not to damage the ceramic seat or shaft, when assembling the adapter to the engine.
- 4) Replace the Seal:
 - The sleeve (10) may have a chamfer on the inside diameter at one end only, or at both ends. If the chamfer is only on one end, the chamfer end must be towards the engine. Slide it onto the shaft.
 - Make sure both faces of the seal are clean, then slide seal (8) onto the sleeve.
- 5) Assemble impeller (2) and key onto engine shaft. Fasten with bolt and washer. Use thread locking compound on impeller bolt.
- 6) Replace the gasket (3) and the washers. Then assemble the casing onto the adapter. **PRECAUTION:** Check to see that the impeller rotates freely in the casing.
- 7) Reconnect the suction and discharge lines. Use a thread compound and make sure that the connections are tight.

Fig. 2

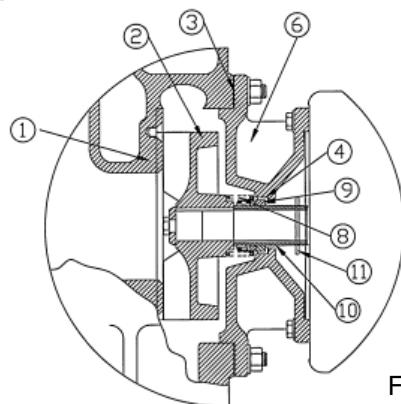

FMIG30

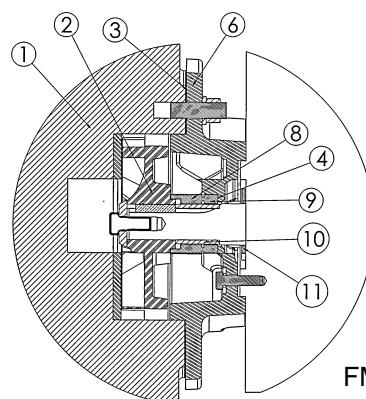

FMIG40

TROUBLESHOOTING		
SYMPTOM	CAUSE	REMEDY
Pump will not pump	Air leak in suction line.	Make sure suction hose is double-clamped at joints, clamps are tight, fittings have thread compound and are tight, and no nicks or cuts in hose.
	The suction and/or discharge line(s) may be blocked, or the valve(s) are closed, faulty and/or blocked.	Check to see that the lines and valves are in good working order.
	The end of the suction line is not submerged.	Increase its length, or move the pump closer to the source of liquid.
	Total head is too high for this pump to work against.	Reduce total head or use a higher head pump.
Pump doesn't catch prime	Excessive suction lift*.	Move the pump closer to liquid source.
Priming takes a long time	Suction line is quite long.	Refer to "start-up" under operation.
	Air pockets or leaks in the suction line.	Check the line for loose connections.
Pump does not perform as well as it should	Flow is restricted due to: a) Debris build-up. b) Faulty or semi-open valve(s). c) Piping/hosing used is smaller than the thread sizes on the pump.	a) Clean the lines and fittings. b) Check to see that the valves are in good working c) Increase the size of hose/pipe to reduce friction losses
	Insufficient submergence of the end of the suction line.	The end of the suction line must be submerged.
	Excessively worn impeller** and/or wear plate.	Replace impeller and/or wear plate.
	Seal is damaged***. Liquid will be leaking through the middle of the adapter.	Replace seal.
	Air pockets or leaks in the suction line.	Check suction line.
	Clogged impeller.	Remove casing to clean out.
Pump loses prime	Liquid level drops below the end of the suction line.	Increase length of suction line or move the pump closer to the liquid source.

*Excessive suction lift must take into consideration:

- a) Size and length of pipe
- b) Density and temperature of liquid
- c) Pipe fitting
- d) Elevation above sea level

Including all of the above, we recommend that the total suction head not exceed 25 ft.

**An excessively worn impeller is mainly caused from cavitation, which is caused by a number of situations, such as:

- a) Restricted suction
- b) Excessive suction lift

***The seal may be damaged due to:

- a) normal wear
- b) overheating
- c) pumping chemicals that seal is not designed for.

LIMITED WARRANTY*

THIS WARRANTY SETS FORTH THE COMPANY'S SOLE OBLIGATION AND PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR DEFECTIVE PRODUCT.

Franklin Electric Company, Inc. and its subsidiaries (hereafter "the Company") warrants that the products accompanied by this warranty are free from defects in material or workmanship of the Company.

The Company has the right to inspect any product returned under warranty to confirm that the product contains a defect in material or workmanship. The Company shall have the sole right to choose whether to repair or replace defective equipment, parts, or components.

The buyer should return the product to the place of purchase for warranty consideration. Subject to the terms and conditions listed below, the Company will repair or replace to the buyer any portion of this product which proves defective due to materials or workmanship of the Company.

The Company will consider products for warranty for 12 months from the date of installation or for 24 months from the date of manufacture, whichever occurs first.

The Company shall IN NO EVENT be responsible or liable for the cost of field labor or other charges incurred by any customer in removing and/or affixing any product, part or component thereof.

The Company reserves the right to change or improve its products or any portions thereof without being obligated to provide such change or improvement to previously sold products.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO products damaged by acts of God, including lightning, normal wear and tear, normal maintenance services and the parts used in connection with such service, or any other conditions beyond the control of the Company.

THIS WARRANTY WILL IMMEDIATELY VOID if any of the following conditions are found:

1. Product is used for purposes other than those for which it was designed and manufactured;
2. Product was not installed in accordance with applicable codes, ordinances and good trade practices;
3. Product was not installed by a Franklin Certified Contractor or Franklin Key Dealer; or
4. Product was damaged as a result of negligence, abuse, accident, misapplication, tampering, alteration, improper installation, operation, maintenance or storage, nor to an excess of recommended maximums as set forth in the product instructions.

NEITHER SELLER NOR THE COMPANY SHALL BE LIABLE FOR ANY INJURY, LOSS OR DAMAGE, DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOST SALES, INJURY TO PERSON OR PROPERTY, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS), ARISING OUT OF THE USE OR THE INABILITY TO USE THE PRODUCT, AND THE BUYER AGREES THAT NO OTHER REMEDY SHALL BE AVAILABLE TO IT.

THE WARRANTY AND REMEDY DESCRIBED IN THIS LIMITED WARRANTY IS AN EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY OR REMEDY, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH OTHER WARRANTIES AND REMEDIES ARE HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE EXTENT EITHER APPLIES TO A PRODUCT SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE PERIODS OF THE EXPRESSED WARRANTIES GIVEN ABOVE.

DISCLAIMER: Any oral statements about the product made by the seller, the Company, the representatives or any other parties, do not constitute warranties, shall not be relied upon by the buyer, and are not part of the contract for sale. Seller's and the Company's only obligation, and buyer's only remedy, shall be the replacement and/or repair by the Company of the product as described above. Before using, the user shall determine the suitability of the product for his intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

Some states and countries do not allow the exclusion or limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

*Contact Franklin Electric Co., Inc. Export Division for International Warranty.



Franklin Electric

9255 Coverdale Road
Fort Wayne, IN 46809
Tel: 260-824-2900
Fax: 260-824-2909
www.franklinwater.com



Franklin Electric

Séries FMIG Pompes Centrifuges à Amorçage Automatique

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER CETTE POMPE, PRIÈRE DE LIRE LE PRÉSENT GUIDE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

⚠ SÉCURITÉ


LIRE ATTENTIVEMENT LES AVIS DE SÉCURITÉ SE TROUVANT DANS LE PRÉSENT MANUEL ET SUR LA POMPE.

⚠ CAUTION

- NE PAS FAIRE FONCTIONNER CETTE POMPE À SEC!
- Passez les instructions en revue avant d'utiliser la pompe.
- Porter un appareil de protection acoustique afin de réduire les effets du bruit.

⚠ MISE EN GARDE

- Bien lire les mesures de sécurité des fabricants avant de manipuler des produits chimiques.
- S'assurer que tous les raccords sont bien serrés.
- Éviter de respirer ou d'ingérer des vapeurs ou des produits chimiques.

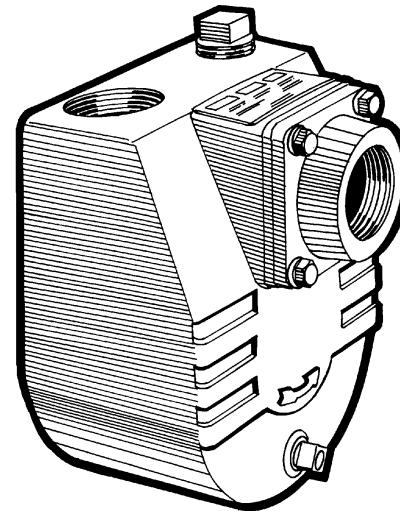

- Ne jamais utiliser de liquides inflammables.
- Couper le fonctionnement du moteur avant d'effectuer l'entretien.
- Si du carburant est renversé, éviter de créer une source d'inflammation jusqu'à la disparition des vapeurs.

UTILISATION

Utiliser ces pompes pour faire remonter l'eau ou des fertilisants liquides sur une hauteur maximum de 25 pi (8m) ou moins.

Il faut également tenir compte de l'élévation au-dessus du niveau de la mer et des pertes dues au frottement.

NOTE : Ne pas faire fonctionner la pompe à vide pendant plus de

deux ou trois minutes. Le fonctionnement de la pompe a été vérifié dans des conditions de travail réelles. Le moteur, la pompe et tous les accessoires ont été jugés satisfaisants. Si la pompe ne fournit pas le rendement indiqué, vérifier l'installation et suivre soigneusement les instructions et le guide de dépannage.

INSTALLATION

Consulter la figure 1.

- EMPLACEMENT : En cas d'installation permanente placer la pompe dans un endroit propre, sec et aéré. La longueur de la conduite d'aspiration doit être réduite au minimum afin de permettre un débit maximum. Garder le débit de pompage le plus élevé.
- MONTAGE : Fixer la pompe sur une base rigide pour éliminer le déplacement dû à la vibration.
- CONDUITE D'ASPIRATION : Utiliser une conduite d'aspiration de même dimension que l'orifice d'aspiration de la pompe. Si la conduite est longue, augmenter d'une unité pour améliorer le débit. La conduite doit toujours remonter vers la pompe pour éviter la présence

de poches d'air dans la conduite et faciliter l'amorçage.

- TUYAU D'ASPIRATION : Enduire d'une graisse lubrifiante à joint fileté tous les joints du tuyau. Bien serrer tous les raccords. Il est recommandé d'utiliser des tuyaux propres et non corrodés.
- BOYAU D'ASPIRATION : En cas de pompage vertical, ajouter un coude pour éviter la torsion du boyau. Utiliser des colliers de serrage doubles sur tous les joints du boyau. Bien serrer tous les raccords.

NOTE : Si vous utilisez la pompe pour des travaux d'assèchement, raccorder un clapet de pied à l'extrémité de la conduite d'aspiration.

NOTE: La cause principale des problèmes de pompage est due à une fuite dans la conduite d'aspiration. Même une fuite minime réduit considérablement l'amorçage et le pompage.

FONCTIONNEMENT - AMORÇAGE DE LA POMPE

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE À SEC AVANT L'AMORÇAGE, SINON LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET LA ROUE DE TURBINE SERAIENT ENDOMMAGÉS DE FAÇON PERMANENTE.

Consulter la figure 1

- PRÉPARATION DU MOTEUR : Suivre les instructions du fabricant avant de mettre le moteur en marche.
- AMORÇAGE DE LA POMPE : Enlever le bouchon d'amorçage et remplir le boîtier avec le liquide qui doit être pompé, puis reboucher. Si la pompe est placée en dessous du niveau du liquide à pomper (en condition d'aspiration noyée), la pompe se remplit automatiquement quand les valves sont ouvertes et le moteur peut donc être mis en marche.

MISE EN GARDE: NE PAS FAIRE FONCTIONNER CETTE POMPE À SEC!


- DÉMARRAGE : Lorsque l'aspiration est « noyée », la pompe refoule le liquide presque immédiatement. Si la conduite d'aspiration est placée au-dessus du liquide à pomper, quelques minutes s'écoulent avant que le boîtier se remplisse et se vide par la suite. Si la conduite d'aspiration est très longue, la pompe peut surchauffer avant que le liquide dans la conduite atteigne la pompe. Le cas échéant, arrêter la pompe et vidanger le boîtier. Attendre quelques minutes pour que le joint de la pompe se refroidisse. Replacer le bouchon d'amorçage et faire démarrer la pompe.

⚠ MISE EN GARDE : Si le boîtier « surchauffé » se remplit pendant qu'il est chaud, le joint subira des dommages.

Fig. 1

INSTALLATION TYPIQUE

Ces pompes s'adaptent également aux travaux d'assèchement généraux.

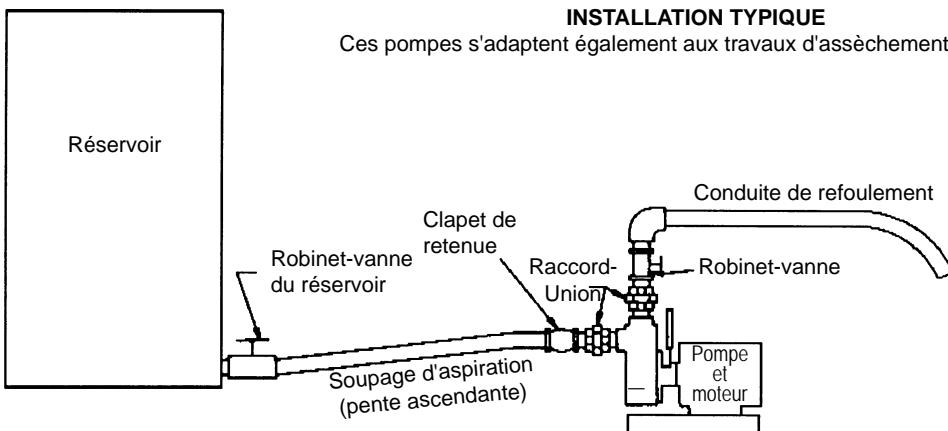

ENTRETIEN

- a) **MOTEUR :** Pour les exigences d'entretien du moteur, consulter les directives du fabricant.
- b) **NETTOYAGE :** Faire passer de l'eau dans la pompe après l'avoir utilisée pour pomper des substances chimiques, des fertilisants et des liquides corrosifs. Enlever les bouchons de vidange et d'amorçage et remplir le boîtier plus d'une fois avec de l'eau claire.
- c) **VIDANGE :** Si la pompe est exposée au gel, vidanger la pompe en enlevant les bouchons de vidange et d'amorçage. Après la vidange, faire fonctionner la pompe pendant quelques secondes pour vider complètement la turbine. S'assurer également que les conduites d'aspiration et de refoulement sont vides.

RÉPARATION

Consulter la figure 2

DÉMONTAGE :

- 1) Vidanger la pompe (voir la section « Vidange » sous la rubrique ENTRETIEN).
- 2) Détacher les tuyaux ou les boyaux.
- 3) Pour enlever le boîtier (1), dévisser les 6 écrous de l'adaptateur.
- 4) Pour retirer le rouet (2), retirez le boulon (12) et la rondelle (13).
- 5) Pour enlever le joint (8), le tirer simplement de l'arbre. Le manchon (10) s'enlève avec le joint.
- 6) Retirer l'adaptateur (6) en enlevant les 4 boulons.
- 7) Pour retirer l'embase de céramique (9), appuyer à l'arrière de l'adaptateur en exerçant une pression avec les doigts.
- 8) Enlever le godet de caoutchouc (4) de l'adaptateur.
- 9) **NE PAS ENLEVER LE CAVALIER (11)** sauf s'il faut le remplacer.

MONTAGE :


- 1) Nettoyer soigneusement toutes les pièces avant de les remonter.
- 2) Appliquer du savon liquide à la surface extérieure du godet en caoutchouc (4) sur l'embase stationnaire (9). Insérer l'embase stationnaire du joint dans l'adaptateur. Assurer bien que la partie lisse de l'embase en céramique fait face à l'avant de la pompe. Enfoncer à la main uniquement cet assemblage dans l'adaptateur.
- 3) Posez l'adaptateur (6) au moteur avec les boulons et des rondelles d'étanchéité neuves.

NOTE : S'il y a plus d'une façon de boulonner l'adaptateur sur le moteur, une seule position, par contre est correcte (voir la figure 3).


IMPORTANT : Faire attention de ne pas endommager l'embase de céramique ou l'arbre en fixant l'adaptateur au moteur.

- 4) Replacer le joint :
 - Le manchon (10) peut être biseauté aux deux extrémités ou à l'une d'entre elles seulement. S'il n'est biseauté qu'à une extrémité, celle-ci doit être du côté du moteur. Faire glisser le manchon sur l'arbre.
 - S'assurer que les deux côtés du joint sont propres avant d'enfiler le joint (8) dans le manchon.
- 5) Posez le rouet (2) et la clavette sur l'arbre de moteur. Fixez-les avec le boulon et la rondelle. Appliquez un adhésif frein-filet sur le boulon du rouet.
- 6) Replacer le joint d'étanchéité (3) et les rondelles. Fixer ensuite le boîtier à l'adaptateur. Utilisez une colle de scellage sur le filetage des boulons afin d'empêcher les fuites d'eau.
- 7) **PRÉCAUTION :** Vérifier si la roue de turbine tourne librement dans le boîtier.
- 7) Raccorder les conduites d'aspiration et de refoulement. Appliquer un produit d'étanchéité sur les filets et s'assurer que les raccords sont bien serrés.

Fig. 2

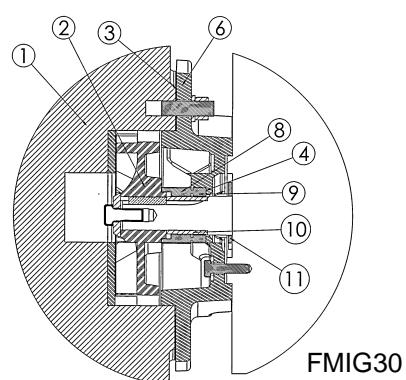

FMIG30

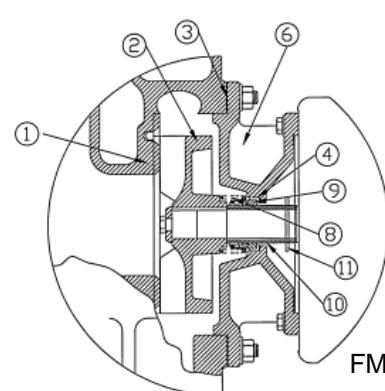

FMIG40

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈMES	CAUSES PROBABLES	REMÈDE
La pompe ne fonctionne pas	Fuite d'air dans la conduite d'aspiration.	S'assurer que les joints du tuyau d'aspiration ont un double collier de serrage, que les colliers sont bien serrés, que les raccords ont été garnis de produits pour étanchéité et qu'ils sont serrés, que le tuyau n'est ni ébréché ni coupé.
	Les conduites d'aspiration et/ou de refoulement peuvent être bloquées, ou les clapets sont fermés, défectueux ou bloqués.	Vérifier si les conduites et les clapets sont en bon état de fonctionnement.
	L'extrémité de la conduite d'aspiration n'est pas immergée.	Augmenter sa longueur, ou rapprocher la pompe de a source de liquide à pomper.
	La distance verticale d'aspiration est trop haute.	Réduisez la distance vertical ou servez-vous d'une pompe à plus grande hauteur d'aspiration.
La pompe ne s'amorce	La hauteur géométrique d'aspiration est trop élevée*.	Rapprocher la pompe de la source de liquide à pomper.
L'amorçage est très long	La conduite d'aspiration est très longue.	Consulter le paragraphe « Démarrage » de la section « Fonctionnement ».
	Il y a des poches d'air ou des fuites dans la conduite d'aspiration.	Vérifier si les raccords de la conduite sont serrés.
Le rendement de la pompe est inférieur au rendement prévu	Le débit est limité : a) accumulation de débris. b) soupapes défectueuses ou semi-ouvertes. c) le diamètre des tuyaux ou des boyaux utilisés est plus petit que celui des orifices de la pompe.	a) Nettoyer les conduites et les raccords. b) Vérifier si les soupapes sont en bon état de c) Augmenter le diamètre des tuyaux ou des boyaux afin de réduire les pertes dues au frottement.
	L'extrémité de la conduite d'aspiration n'est pas immergée.	Il faut immerger l'extrémité de la conduite pas suffisamment immergée.
	Rouet** et/ou plaque d'usure usé(s) excessivement.	Remplacez le rouet et/ou plaque d'usure.
	Le joint est endommagé***. Du liquide s'écoule du centre de l'adaptateur.	Remplacer le joint.
	Il y a des poches d'air ou des fuites dans la conduite d'aspiration.	Vérifier la conduite d'aspiration.
	La roue de turbine est obstruée.	Enlever le boîtier pour le nettoyer.
La pompe se désamorce	Le niveau de liquide est inférieur à l'extrémité ou de la conduite d'aspiration.	Augmenter la longueur de la conduite d'aspiration rapprocher la pompe de la source de liquide à pomper.

*Pour pomper à une hauteur excessive, tenir compte de :

- a) Le diamètre et la longueur du tuyau.
- b) La densité et la température du liquide
- c) Les raccords de tuyauterie.
- d) L'élévation au-dessus du niveau de la mer.

En considérant tous les facteurs ci-dessus, nous recommandons que la hauteur de pression d'aspiration totale ne dépasse pas 25 pi.

**L'usure excessive de la roue de turbine est principalement due à la « cavitation ». Un certain nombre de situations peuvent entraîner la cavitation. Exemples :

- a) L'aspiration est limitée
- b) La hauteur géométrique d'aspiration est trop élevée.

***Le joint peut être endommagé pour les raisons suivantes

- a) Usure normale
- b) Surchauffe
- c) Pompage de produits chimiques pour lesquels le joint n'est pas conçu.

GARANTIE LIMITÉE*

LA PRÉSENTE GARANTIE ÉTABLIT LA SEULE OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ ET LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR EN CE QUI A TRAIT À UN PRODUIT DÉFECTUEUX.

Franklin Electric Company, Inc. et ses filiales (ci-après « la Société ») garantissent que les produits accompagnés de la présente garantie sont exempts de défauts de matériel et de main-d'œuvre liés à la Société.

La Société a le droit d'inspecter tout produit renvoyé sous garantie pour confirmer que ledit produit contient un défaut de matériel ou de main-d'œuvre. La Société aura le droit exclusif de choisir de réparer ou de remplacer les équipements, pièces ou composants défectueux.

L'acheteur devra renvoyer le produit au point d'achat pour qu'il soit pris en compte par la garantie. Sous réserve des conditions et modalités énumérées ci-dessous, la Société réparera ou remplacera toute partie de ce produit qui s'avère défectueuse pour des raisons de matériel ou de main-d'œuvre liés à la Société.

La Société considérera les produits pour garantie pendant 12 mois à compter de la date d'installation ou pendant 24 mois à compter de la date de fabrication, en fonction duquel se passe en premier.

EN AUCUN CAS la Société ne sera responsable du coût de la main-d'œuvre extérieure ou d'autres dépenses encourues par tout client afin d'enlever et/ou d'installer tout produit, partie ou composant de ce dernier.

La Société se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits ou toute partie de ceux-ci sans que cela n'entraîne l'obligation d'apporter ces modifications ou améliorations à des produits préalablement vendus.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À des produits endommagés par des catastrophes naturelles, dont la foudre, l'usure normale, le service d'entretien normal et les pièces utilisées en relation avec le service, ou toute autre circonstance échappant au contrôle de la Société.

LA PRÉSENTE GARANTIE SERA ANNULÉE IMMÉDIATEMENT si l'une ou l'autre des conditions suivantes est présente :

1. Le produit est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et fabriqué;
2. Le produit n'a pas été installé conformément aux codes et arrêtés applicables et aux bonnes pratiques commerciales;
3. Le produit n'a pas été installé par un Entrepreneur Certifié de Franklin ou Programme pour installateurs clés ; ou
4. Le produit a été endommagé pour cause de négligence, d'abus, d'accident, de mauvaise application, d'altération, de procédures d'installation, d'opération, d'entretien ou d'entreposage non conformes, ou pour cause d'utilisation excédant les maximums recommandés tel que stipulé dans les instructions concernant le produit.

NI LE VENDEUR NI LA SOCIÉTÉ N'ASSUMERONT DE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE BLESSURE, TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE, DIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS POUR PERTE DE BÉNÉFICES, PERTE DE VENTES, BLESSURES À LA PERSONNE OU DÉGÂTS AUX BIENS, OU TOUTE AUTRE PERTE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIVE), DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, ET L'ACHETEUR ADMET QU'AUCUN AUTRE RECOURS NE SERA DISPONIBLE À CET EFFET.

LA GARANTIE ET LE RECOURS DÉCRITS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT UNE GARANTIE ET UN RECOURS EXCLUSIFS, EN LIEU ET PLACE DE TOUT AUTRE GARANTIE OU RECOURS, EXPLICITE OU IMPLICITE, CELA EXCLUANT EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES D'AUTRES GARANTIES ET RECOURS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDISAGE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, DANS LA MESURE OÙ L'UNE OU L'AUTRE S'APPLIQUE À UN PRODUIT ET SA DURÉE SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DES GARANTIES EXPRESSES INDICUÉES PLUS HAUT.

CLAUSE DE NON-GARANTIE : Toute déclaration orale au sujet du produit faite par le vendeur, la Société, les représentants ou toute autre partie, ne constitue pas une garantie, ne sera pas prise comme référence par l'acheteur et ne fait pas partie du contrat de vente. La seule obligation du vendeur et de la Société ainsi que le recours exclusif de l'acheteur porteront sur le remplacement et/ou la réparation par la Société du produit tel que décrit plus haut. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur devra déterminer l'adéquation dudit produit à l'usage prévu, et l'utilisateur assumera tous les risques et responsabilités afférents, quels qu'ils soient.

Certains États et pays n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, les exclusions ou restrictions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et il se peut que vous puissiez bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'un pays à l'autre.

*Communiquez avec le service de l'exportation de Franklin Electric Co., Inc. pour obtenir des informations concernant la garantie internationale.



Franklin Electric

9255 Coverdale Road
Fort Wayne, IN 46809
Tel: 260-824-2900
Fax: 260-824-2909
www.franklinwater.com



Franklin Electric

FMIG Series Bombas Centrífugas de Autocargado

MANUAL DEL PROPIETARIO

! ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



LEAESTE MANUAL Y SIGA TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE INSTALAR U OPERAR ESTA BOMBA.


! SEGURIDAD LEA CUIDOSAMENTE ESTOS MENSAJES DE SEGURIDAD EN ESTE MANUAL Y EN LA BOMBA.

! CUIDADO

- **¡NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN SECO!**
- Revise las instrucciones antes de hacerla funcionar.
- Use protectores de oídos para reducir la bulla molesta

! ADVERTENCIA

- Revise las precauciones químicas del fabricante antes de manipularla.
- Asegúrese que todas las conexiones están bien ajustadas.
- No respire ni ingiera vapores ni químicos.

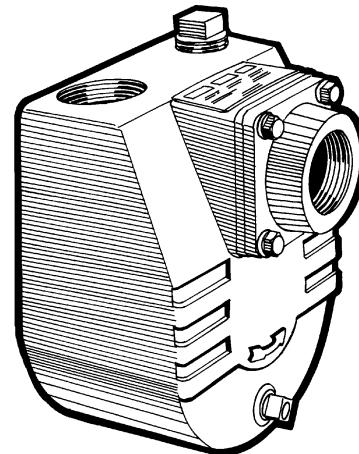

APLICACIÓN

Utilice estas bombas para agua o líquidos fertilizantes, donde la succión vertical desde el nivel del líquido no sea mayor de 25 pies (8 metros).

Se debe tomar en consideración la altura sobre el nivel del mar y las pérdidas por fricción.

NOTA: No haga funcionar esta bomba en seco por más de dos minu-

tos. Esta bomba ha sido probada y hecha funcionar bajo condiciones reales de trabajo. El motor, la bomba y todos los acoplamientos fueron encontrados en estado satisfactorio. Si la unidad de bombeo no funciona como se especifica, revise cuidadosamente la guía de instalación y la tabla para solucionar problemas.

INSTALACIÓN

Vea la Fig. 1

- a) **UBICACIÓN:** Para una instalación permanente, ponga la bomba en un lugar limpio, seco y ventilado. Mantenga la línea de succión lo más corta posible para mantener el flujo de bombeo al máximo.
- b) **INSTALACIÓN:** Instale la bomba sobre unos cimientos rígidos para eliminar su movimiento por la vibración.
- c) **LÍNEA DE SUCCIÓN:** Use una línea de succión del mismo tamaño que la succión de la bomba. Si la tubería de succión es larga, aumente por un tamaño para mejorar el flujo. Incline la tubería de succión hacia arriba para evitar bolsas de aire en la misma y un cargado difícil.

d) **TUBERÍA DE SUCCIÓN:** Utilice un compuesto para rosca en todas las uniones de las tuberías. Las conexiones deben estar bien ajustadas. Se recomienda se utilice tuberías limpias y sin corrosión.

e) **MANGUERA DE SUCCIÓN:** Si la línea de succión está básicamente vertical, utilice un codo en la manguera para evitar que se doble. Utilice abrazaderas dobles en todas las uniones de mangueras. Las conexiones deben estar bien ajustadas.

NOTA: Si usa la bomba para remover agua, instale una válvula de chequeo en la línea de succión.

NOTA: La mayoría de problemas de bombeo es una fuga en la línea de succión. Aún una fuga muy pequeña reduce enormemente el cargado y el bombeo.

FUNCIONAMIENTO - CÓMO CARGAR LA BOMBA

! AVISO: NO OPERAR LA BOMBA ANTES DE CARGARLA, EL SELLO Y EL PROPULSOR PODRÍAN DAÑARSE PERMANENTEMENTE.

Vea la Fig. 1

- a) **CÓMO PREPARAR EL MOTOR:** Siga las instrucciones del fabricante antes de hacerla funcionar.
- b) **CÓMO CARGAR LA BOMBA:** Quite el tapón de cargado y llene el cuerpo de la bomba con el mismo líquido que va a bombejar. Vuelva a colocar el tapón. Si la bomba está debajo del nivel del líquido a bombejar (succión inundada), la bomba se llenará automáticamente cuando se abran las válvulas. Prenda la bomba.

PRECAUCIÓN: ¡NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN SECO!


- c) **ENCENDIDO:** En la situación de "succión inundada", la bomba descargará el líquido casi inmediatamente. Si la bomba está por encima

del nivel del líquido a bombejar, tomará unos minutos para llevar el agua al cuerpo de la bomba y descargarla. Si la línea de succión es muy larga, la bomba se puede recalentar antes de que el líquido en la línea de succión llegue a la bomba. En este caso apague la bomba y drene el cuerpo de la bomba. Espere unos minutos para que se enfrién el sello en el cuerpo de la bomba. Vuelva a colocar el tapón de drenaje y a llenar el cuerpo de la bomba con el mismo líquido que va a bombejar. Vuelva a colocar el tapón de cargado y encienda la bomba nuevamente.

! ADVERTENCIA

Si se llena el cuerpo de la bomba mientras éste está "recalentado", se puede dañar el sello.

Fig. 1

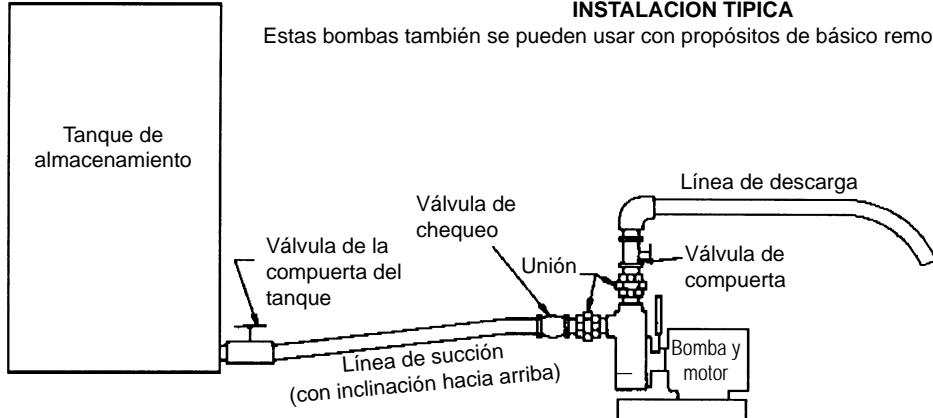

INSTALACIÓN TÍPICA

Estas bombas también se pueden usar con propósitos de básico removimiento de agua.

MANTENIMIENTO

- a) **MOTOR:** Vea en las instrucciones del fabricante cualquier requerimiento de mantenimiento.
- b) **DESCARGA:** Si usted está bombeando químicos, fertilizantes o líquidos corrosivos, descargue la bomba después de cada uso. Quite los tapones de drenaje y de cargado y llene el cuerpo de la bomba varias veces con agua limpia.
- c) **DRENAJE:** Si la bomba va a estar expuesta a temperaturas congelantes, drene la bomba quitando los tapones de drenaje y de cargado. Una vez que se haya drenado el líquido, haga funcionar la bomba por unos segundos para sacar todo el líquido del propelador. Asegúrese que las líneas de succión y descarga estén sin líquido.

REPARACIONES

Vea la Fig. 2

DESENSAMBLAJE:

- 1) Drene la bomba (vea la sección Drenaje bajo Mantenimiento).
- 2) Desconecte las tuberías/mangueras.
- 3) Para remover el cuerpo de la bomba (1) quite los 6 tuercas del adaptador.
- 4) Para extraer el impulsor (2), quite el tornillo (12) y arandela (13).
- 5) Para remover el sello (8), simplemente jálelo fuera del eje. La manga (10) saldrá con el sello.
- 6) Quite el adaptador (6) sacando los 4 pernos.
- 7) Para remover el asiento de cerámica (9), presiónelo hacia afuera desde la parte posterior del adaptador con sus dedos pulgares.
- 8) Quite el cubo de goma (4) del adaptador.
- 9) **NO QUITE EL ANILLO DE GOMA (11)** a menos que tenga que reemplazarlo.

REENSAMBLAJE:

- 1) Limpie todas las piezas completamente antes de volverla a ensamblar.
- 2) Aplicar jabón líquido al superficie exterior del cubo de goma (4) sobre el asiento inmóvil (9). Inserte el asiento inmóvil del sello dentro del adaptador. Asegúrese que el lado liso del asiento de cerámica esté hacia el frente de la bomba. Presione este conjunto dentro del adaptador usando solamente la presión de sus manos.
- 3) Ensamble el adaptador (6) en el motor, utilizando nuevos tornil-

los y arandelas selladoras.

NOTA: Puede haber más de una posición en la que se pueda empernar el adaptador al motor, pero solamente una posición es correcta (vea la Fig. 3).

IMPORTANTE: Tenga cuidado de no dañar el asiento de cerámica o el sello cuando ensamble el adaptador al motor.

4) Vuelva a colocar el sello:

- La manga (10) puede tener un bisel en el diámetro interior en uno de los extremos solamente, o en ambos extremos. Si el bisel está solamente en uno de los extremos, el extremo con el bisel debe estar al lado del motor. Deslícelo en el eje.
- Asegúrese que ambos lados del sello estén limpios, y luego deslice el sello (8) en la manga.

5) Ensamble el impulsor (2) y engranaje en el eje del motor. Atornille con tornillo y arandels. Utilice compuesto adhesivo para metales en el bulón impulsor.

6) Vuelva a colocar la junta (3) y las arandelas. Ensamble el cuerpo de la bomba al adaptador. Utilice un sellador en los pestillos para evitar escapes de agua.

CUIDADO: Asegúrese que el impulsor gire libremente en el cuerpo de la bomba.

7) Vuelva a conectar las líneas de succión y descarga. Use un compuesto para roscas y asegúrese que las conexiones estén bien ajustadas.

Fig. 2

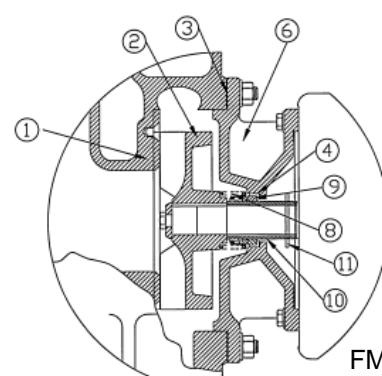
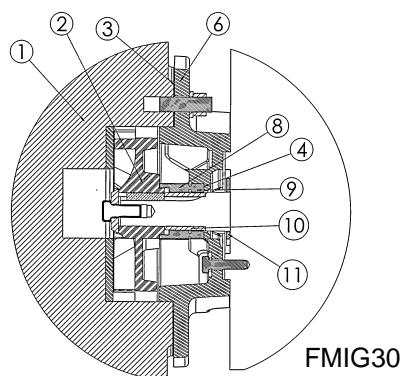


TABLA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
La bomba no bombea	Hay fuga de aire en la línea de succión.	Asegúrese que la manguera de succión esté con doble abrazaderas en las uniones, que estén bien ajustadas, que los acoplamientos tengan compuesto en las roscas y que estén bien ajustados, que no haya doblez ni cortes en la manguera.
	Las línea(s) de succión y/o descarga pueden buenas estar bloqueadas. o la válvula(s) puede estar cerrada(s), falladas y/o bloqueadas.	Asegúrese que las líneas y válvulas estén en condiciones de funcionamiento.
	El extremo de la línea de succión no está la sumergido.	Aumente el largo, o coloque la bomba más cerca de fuente del líquido.
	La elevación total es demasiada para esta bomba.	Reduzca la elevación total o use una bomba con mayor elevación.
La bomba no mantiene la carga	La altura de succión es demasiada*.	Coloque la bomba más cerca de la fuente del líquido.
El cargado toma mucho tiempo	La línea de succión es muy larga.	Vea la sección de "Encendido" bajo Funcionamiento.
	Hay bolsas de aire o fugas en la línea de succión.	Vea que no haya conexiones flojas en la línea.
La bomba no funciona tan bien como debería	El flujo está restringido debido a: a) Acumulación de desperdicios. b) Válvula(s) fallada o semi abierta c) Las tuberías/mangueras usadas son más pequeñas que el tamaño de rosca de la bomba.	a) Limpie las líneas y los acoplamientos. b) Asegúrese que las válvulas estén funcionando c) Aumente el tamaño de la tubería/manguera para reducir la pérdida por fricción.
	El extremo de la línea de succión no está sumergido.	El extremo de la línea de succión debe estar sumergida lo suficiente.
	Impulsor** excesivamente gastado y/o placa gastada.	Reemplace el impulsor y/o placa gastada.
	El sello está dañado***. Habrá fuga de líquido por el medio del adaptador.	Reemplace el sello.
	Hay bolsas de aire o fugas en la línea de succión.	Revise la línea de succión.
	Propulsor atorado.	Quite el cuerpo de la bomba para limpiar.
La bomba pierde la carga	El nivel del líquido baja por debajo del la extremo de la línea de succión.	Aumente el largo de la línea de succión o coloque bomba más cerca de la fuente del líquido.

*La altura de succión excesiva debe tener en cuenta:

- a) El tamaño y largo de la tubería
- b) Densidad y temperatura del líquido
- c) Acoplamientos de la tubería
- d) Elevación sobre el nivel del mar

Incluyendo todo lo anterior, recomendamos que el total de la altura de succión total no exceda los 25 pies.

**Un propulsor excesivamente desgastado es causado principalmente por cavitación, lo cual puede ser causado por un número de situaciones. Ejemplos:

- a) Succión restringida
- b) Altura de succión excesiva

***El sello puede estar dañado debido a:

- a) Desgaste normal
- b) Recalentamiento
- c) Bombeo de químicos para los que el sello no está diseñado

GARANTÍA LIMITADA*

ESTA GARANTÍA ESTABLECE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN A LA COMPAÑÍA Y EL RESARCIMIENTO QUE LE CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL COMPRADOR EN CASO DE QUE EL PRODUCTO SEA DEFECTUOSO.

Franklin Electric Company, Inc. y sus subsidiarias (en adelante “la Compañía”) garantiza que los productos que cubre esta garantía carecen de defectos en cuanto al material o la mano de obra de la Compañía.

La Compañía tiene derecho a inspeccionar todo producto devuelto en garantía para confirmar si contiene defectos en el material o la mano de obra. La Compañía tendrá el derecho exclusivo de elegir si reparará o reemplazará el equipo, las piezas o los componentes defectuosos.

El comprador deberá enviar el producto al lugar de compra para hacer uso de la garantía. Con sujeción a los términos y las condiciones que se enumeran a continuación, la Compañía reparará o reemplazará para el comprador cualquier parte de este producto que resulte ser defectuosa a causa de los materiales o la mano de obra de la Compañía.

La empresa considerará los productos garantidos por doce meses contados desde la fecha de su instalación, o 24 meses desde su fecha de manufactura, lo que ocurra primero.

La Compañía no se responsabilizará EN NINGÚN CASO ni estará obligada a responder por el costo del trabajo de campo u otros cargos en los que incurra un cliente al retirar y/o instalar un producto, una pieza o un componente de este.

La Compañía se reserva el derecho de cambiar o mejorar sus productos, o parte de ellos, sin tener la obligación de proveer dicho cambio o mejora a los productos que ya se han vendido.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A los productos dañados por sucesos de fuerza mayor, incluyendo descargas eléctricas, el desgaste normal del producto, los servicios habituales de mantenimiento y las piezas que se utilicen en relación con dichos servicios, o por cualquier otra condición que escape al control de la Compañía.

ESTA GARANTÍA SE ANULARÁ DE INMEDIATO si se presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

1. El producto se utiliza para otros propósitos distintos de aquellos para los que fue diseñado y fabricado;
2. El producto no se instaló de conformidad con los códigos, los reglamentos y las buenas prácticas comerciales vigentes;
3. El producto no fue instalado por un contratista certificado por Franklin o Franklin Key Dealer; o
4. El producto resultó dañado por negligencia, abuso, accidente, aplicación indebida, modificación, alteración, instalación inadecuada, operación, mantenimiento o almacenamiento o como resultado del abuso de los límites recomendados y establecidos en las instrucciones del producto.

NI EL VENDEDOR NI LA COMPAÑÍA SERÁN RESPONSABLES FRENTE A UNA LESIÓN, PÉRDIDA O DAÑO DIRECTO, INCIDENTAL O EMERGENTE (INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO, LOS DAÑOS INCIDENTALES Y EMERGENTES POR LUCRO CESANTE, LAS VENTAS NO REALIZADAS, LAS LESIONES A LAS PERSONAS O LA PROPIEDAD, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA INCIDENTAL O EMERGENTE) QUE SURJAN DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO, Y EL COMPRADOR CONVIENE EN QUE NO PODRÁ EXIGIR NINGÚN OTRO RESARCIMIENTO.

LA GARANTÍA Y EL RESARCIMIENTO DESCritos EN ESTA GARANTÍA LIMITADA SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O RESARCIMIENTO, EXPRESO O IMPLÍCITO, Y POR EL PRESENTE SE EXCLUYEN OTRAS GARANTÍAS Y RESARCIMIENTOS INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, Y EN LA MEDIDA EN QUE ALGUNO DE LOS DOS SE APLIQUE A UN PRODUCTO, ESTARÁ LIMITADO A LA DURACIÓN DE LOS PERIODOS DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: las declaraciones verbales que el vendedor, la Compañía, los representantes o cualquier otra parte, hagan respecto del producto, no constituirán garantías, ni formarán parte del contrato de venta, ni el comprador se fiará de ellas. La única obligación del Vendedor y la Compañía, y el único resarcimiento a disposición del comprador, será el reemplazo y/o la reparación del producto por parte de la Compañía, de la forma descrita anteriormente. Antes de usar el producto, el usuario determinará la idoneidad de este para su uso previsto, y el usuario asumirá los riesgos y la responsabilidad que deriven de esta acción.

En algunos estados y países no se permite la exclusión o la limitación respecto de cuánto tiempo durará una garantía implícita, ni tampoco la exclusión o la limitación respecto de los daños incidentales o emergentes, de manera que es posible que la exclusión o las limitaciones mencionadas anteriormente en su caso no se apliquen. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según el estado y el país.

*Comuníquese con la División de Exportaciones para Garantías Internacionales de Franklin Electric Co., Inc.



Franklin Electric

9255 Coverdale Road
Fort Wayne, IN 46809
Tel: 260-824-2900
Fax: 260-824-2909
www.franklinwater.com